


CLEAN 7820B

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ВАННА



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПАСПОРТ

Чертеж устройства и его назначение

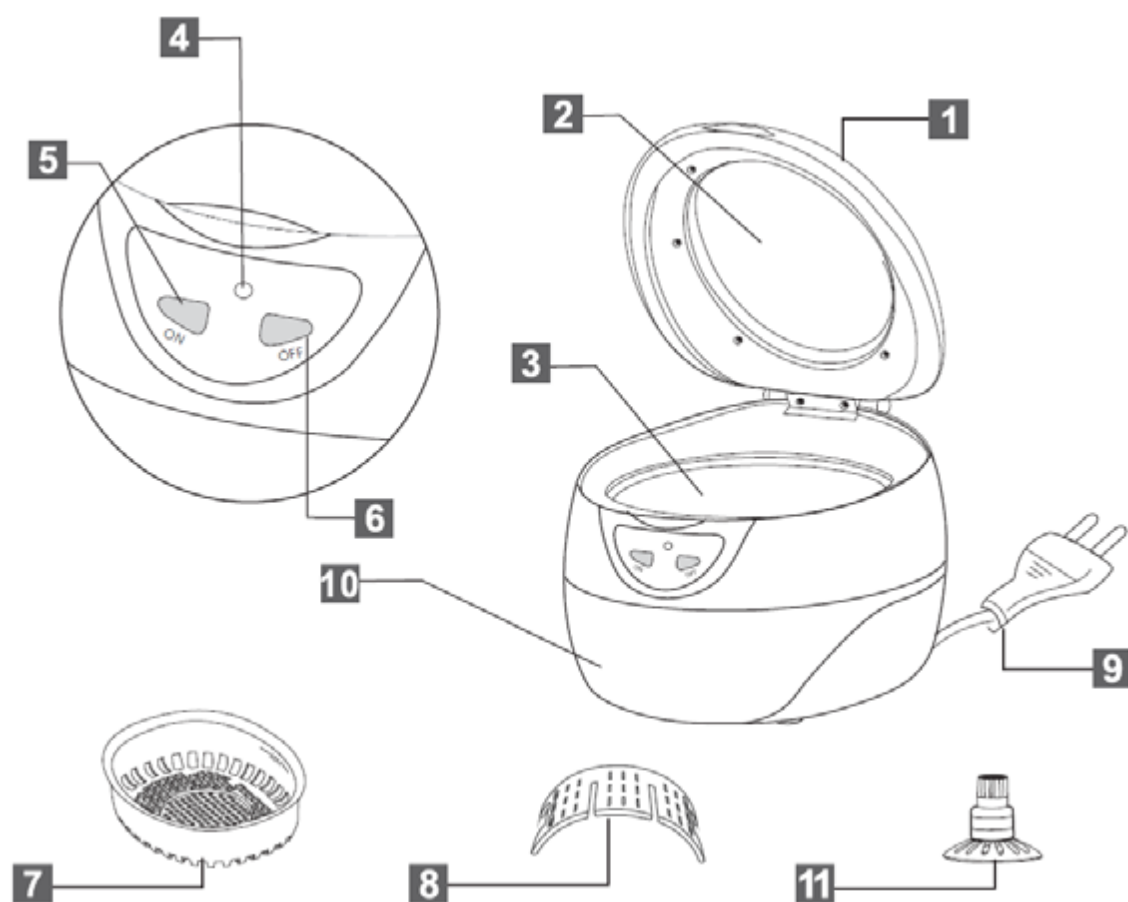

- | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| 1. Крышка | 5. Кнопка включения | 9. Вилка и кабель |
| 2. Окно ракурса | 6. Кнопка выключения | 10. Корпус |
| 3. Корпус из нержавеющей стали | 7. Пластиковая корзина | 11. Подставка под диски. |
| 4. Индикатор | 8. Пластиковая подставка под часы | |

СПЕЦИФИКАЦИИ

Название	ультразвуковой очиститель	Питание	AC100 - 120 В~60Гц
№	CD 7820 (B)	Мощность	35 В
Габариты	207x174x140 мм	Настройка времени	3 минуты
Размер контейнера	750 мл	Вес	1 кг

Важные меры предосторожности


Предупреждение: сократить риск пожара, электрошока, возгорания или причинения вреда



Разбор оборудования должен проводиться только авторизованным сервисным специалистом




Не вливайте в емкость абразивные или коррозионные химикаты

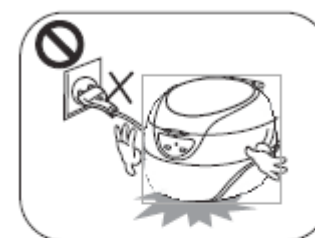

Выключите устройство из розетки до заполнения его водой, не превышайте максимальную отметку




Не бросайте прибор в воду, можно получить удар электрическим шоком

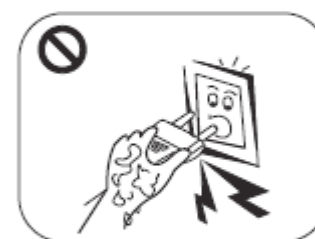

Не трогайте устройство влажными руками




Повторенный процесс очищения поможет улучшить эффект

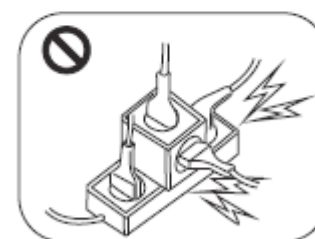

Используйте устройство только в соответствии с инструкцией. Не используйте принадлежности не рекомендованные производителем



Не используйте устройство когда вы спите

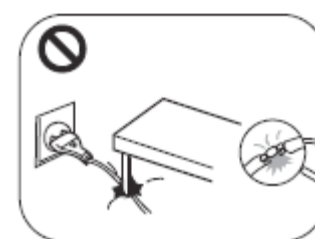

Никогда не используйте устройство, если повреждены провода. Если какой-либо провод не работает, либо, если он упал в воду - обратитесь в сервисный центр.



Любые незакрепленные детали могут потеряться в процессе ультразвуковой мойки. Некоторые предметы не подходят для у/з мойки, например: текстиль, изделия из кожи, древесины и т.д.


Не помещайте в ванну мобильные телефоны или не водонепроницаемые часы. Не помещайте в устройство любые предметы искусства, изготовленные из раковин или панцирей.

Не используйте устройство, если в нем нет воды.

Инструкции по безопасности: внимательно ознакомьтесь до начала использования.




Опасность: сократить риск электрошока.

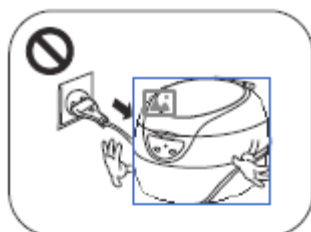


После использования ,выключите прибор из розетки




Храните устройство в сухом и теплом месте

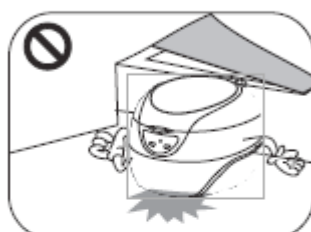


Храните прибор в безопасном месте

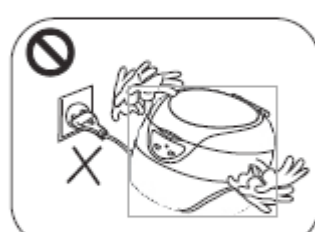


Не опускайте устройство в воду или иную жидкость

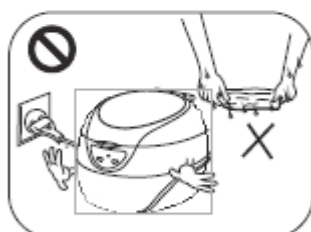

Избегайте попадания воды на прибор

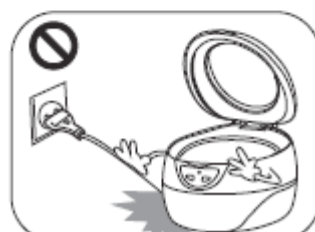

Не оставляйте работающий аппарат без присмотра

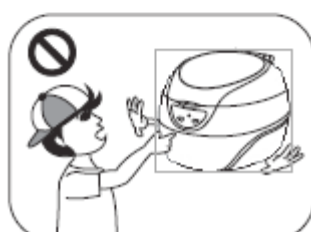


Не дотрагивайтесь до аппарата, если он упал в воду


Принципы ультразвуковой очистки.



Миллионы крошечных воздушных пузырьков формируются внутри жидкости при помощи высокочастотной вибрации.

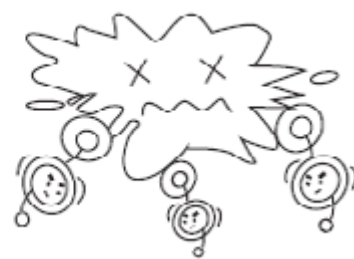

Воздушные пузырьки разрываются внутри жидкости и вытесняют грязь, что помогает добиться эффекта очищения.

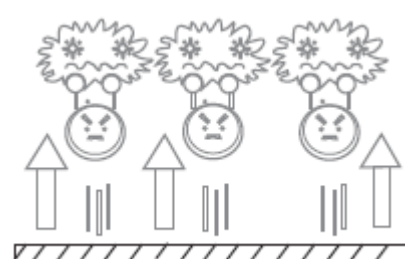

Грязь разбивается на гранулы и эти гранулы растворяются в воде.

Применение:

Ювелирные украшения	Очки и часы	Принадлежности
Ожерелья, кольца, серьжки, браслеты и т.д	Очки, солнцезащитные очки, водонепроницаемые часы	Головки электробритвы, лезвия, зубные принадлежности, расчески и т.д

CD	Металлические предметы	Металлические столовые приборы
CD. VCD. DVD диски.	Наконечники перьевых ручек. Барабаны принтеров, печати.	Металлические столовые приборы. Детали часов, старинные монеты, значки, клапаны, форсунки и т.д.

Эксплуатация:



1

Откройте крышку и налейте воду.



Работа без воды может повредить оборудование.

Эксплуатация:



Положите предмет в воду.

2

Вода не должна превышать отметку MAX.



3


Закройте крышку и включите устройство в розетку.



4

Нажмите кнопку вкл, процесс очищения запустится.

Во время мойки вы услышите звук зуммера, это значит, что оборудование нормально работает.

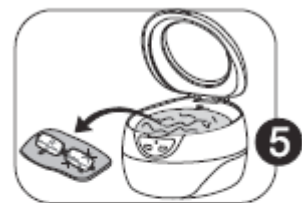

5

Через три минуты, очищение прекратится автоматически, и красная лампочка погаснет. Или нажмите на кнопку Выкл. Для нового цикла очистки, повторите весь вышеуказанный процесс.



6


Когда очищение закончено, отключите питание. Откройте крышку, извлеките предмет и слейте воду.

4 способа очищения



1

Общее очищение
Используйте только чистую воду для очищения, вода должна покрыть предмет, но не превысить ограничивающую отметку.

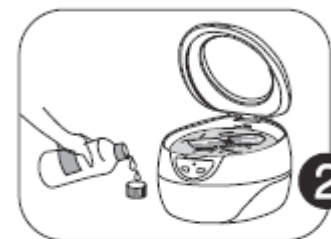

2

Усиленное очищение
При очень сильном загрязнении, добавьте в воду 5-10 мл детергента, это позволит улучшить результат.



3

Очищение по частям
Для очистки очень крупных предметов, расположите их, как показано на картинке.



4

Дополнительная очистка
Если предмет нуждается в дополнительном очищении или стерилизации, используйте функцию дополнительного очищения, затем замените воду на чистую и добавьте 5-10 мл детергента. Затем, запустите цикл очищения еще раз на 3 минуты.


Руководство пользователя.



1

Откройте устройство и слейте воду.

Не мойте устройство водой, из-за угрозы электрошока.

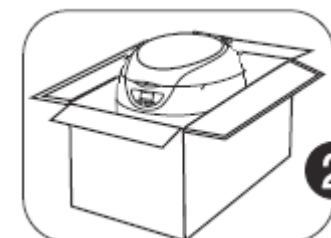


2

Держите устройство в сухом прохладном месте.

Очищение дисков


Если использовать кусочки ткани для очищения дисков - это может поцарапать их. поэтому использование ультразвуковой технологии более эффективно (в течение 2 минут), т.о диски могут быть защищены от царапин.

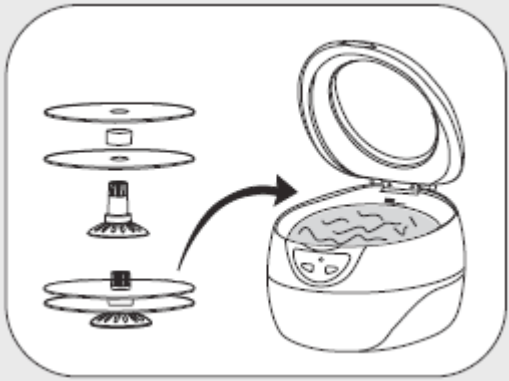

Установите диск (СД, ДВД, ВСД) на подставку для дисков, как это показано на картинке (два диска могут быть очищены одновременно). Затем поставьте подставку в контейнер, заполненный обычной водой. Предосторожности.

- 1. Не используйте теплую или горячую воду, т.к она легко может смыть печатную метку.
- 2. Диск можно мыть, если он грязный, но , не мойте диск более двух раз последовательно, оптимальной время мойки для первого раза - 90 секунд.
- 3. Ультразвук может убрать грязь с поверхности диск. Учтите, что поцарапанный диск работать не будет.


Использование дополнительных устройств

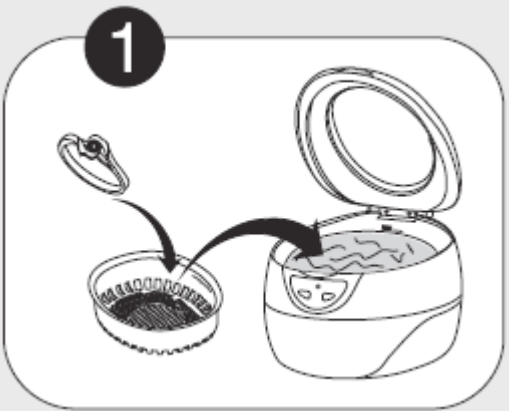

Пластиковая корзина.

При очищении маленьких предметов, положите их в корзину, затем поставьте корзину в контейнер, таким образом трение между предметом и контейнером будет сокращено.

Обратите внимание, что корзина используется только для очищения маленьких предметов. При использовании корзины в других случаях, сокращается эффект очищения, т.к корзина поглощает 30 % ультразвуковой энергии. В этом случае, при использовании корзины, ознакомьтесь с главой "Усиленное очищение" данного руководства.

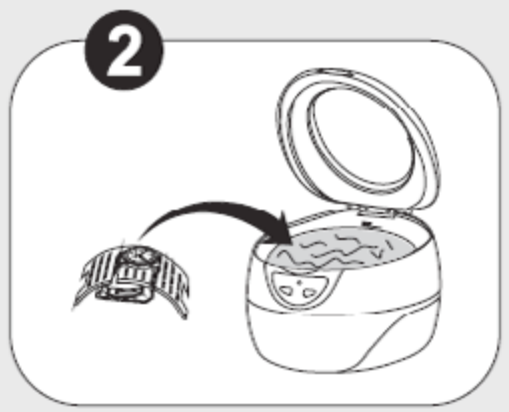

Подставка под часы.

Пропускная способность ультразвука очень велика, поэтому, не кладите часы (водонепроницаемость которых меньше 30 метров) в контейнер напрямую, т.к вода может повредить механизм часов. Рекомендуется положить часы на подставку , а затем уже опустить ее в воду. Подобно, пластиковой корзине, подставка под часы поглощает ультразвуковую энергию. Во время использования подставки, включите программу "Усиленного очищения".

Гарантия:

В пределах сроков поставки производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и форму, комплектацию, отклонения в оттенках цвета – без предварительного предупреждения.



Гарантия действительна только при наличии правильно и четко заполненного гарантийного талона, печати и товарного чека.

Изделие снимается с гарантии, если оно имеет следы постороннего вмешательства, обнаружены несанкционированные изменения конструкции или схемы изделия, были превышены объемы выполняемых работ, рекомендованных производителем.

Гарантийный талон № _____	Дата изготовления: _____
Изделие _____	Модель _____
Серийный номер _____	Дата продажи _____
Компания-продавец _____	
Подпись продавца _____	
Печать и телефон компании продавца _____	
	Изделие проверено полностью,
Покупатель _____	с условиями гарантии ознакомлен _____
Адрес и телефон покупателя _____	

Гарантийный талон № _____	Дата изготовления: _____
Изделие _____	Модель _____
Серийный номер _____	Дата продажи _____
Компания-продавец _____	
Подпись продавца _____	
Печать и телефон компании продавца _____	
	Изделие проверено полностью,
Покупатель _____	с условиями гарантии ознакомлен _____
Адрес и телефон покупателя _____	

