



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

АППАРАТ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ДЛЯ
ОДОНТОДИАГНОСТИКИ, АПЕКСЛОКАЦИИ И ТЕРАПИИ
ЗАБОЛЕВАНИЙ ПУЛЬПЫ ЗУБА И ПЕРИОДОНТА

АЭ-01 «ЭНДОЭСТ»



ЗАО «Геософт Дент»

Поздравляем Вас с удачным приобретением!

! При покупке аппарата обязательно проверяйте комплектность поставки, наличие и правильность заполнения гарантийного талона, свидетельства о приемке и отметок о продаже изделия.

! Прежде чем использовать изделие, внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством. Сохраните руководство для будущего использования.

***! При возникновении вопросов в процессе эксплуатации изделия обращайтесь за консультацией к производителю.
Тел. горячей линии: +7(495)663-22-11 (добавочный 170),
E-mail: hotline @ geosoft.ru***

ЗАО «Геософт Дент»
(Россия)



СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	4
2. Комплект поставки.....	6
3. Дополнительные аксессуары.....	8
4. Технические характеристики... ..	9
5. Внешний вид изделия.....	10
6. Основные правила работы с апекслокатором.....	13
7. Подготовка и порядок работы.....	17
Режим «AL».....	23
Режим «EOD».....	24
Режим «D».....	26
Режим «AS».....	29
Режим «E».....	31
8. Стерилизация и дезинфекция изделия.....	36
9. Техническое обслуживание.....	39
10. Возможные неполадки в работе изделия и способы их устранения.....	40
11. Условия хранения, транспортировки и эксплуатации.....	42
12. Сведения о сертификации.....	42
13. Сведения об утилизации.....	45
14. Гарантийные обязательства	45
15. Список сервисных центров.....	46
16. Графические символы маркировки.....	48

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Назначение изделия:

Аппарат «ЭндоЭст» предназначен для :

- локализации апикального сужения корневого канала зуба (*режим AL*);
- определения клинического состояния пульпы зуба - электроодонтодиагностики (*режим EOD*);
- депофореза гидроокиси меди-кальция (*режим D*);
- анодной стерилизации гангренозного корневого канала прямым током (*режим AS*) ;
- электрофореза лекарственных веществ в корневом канале и периодонте (*режим E*).

1.2. Область применения:

Аппарат предназначен для использования в стоматологии (эндодонтии) и может эксплуатироваться только в медицинских учреждениях врачами-специалистами, имеющими лицензию на стоматологическую практику. **Производитель не несет ответственность за использование аппарата не по назначению.**

1.3. Противопоказания:

! Не допускается использовать аппарат на пациентах с кардиостимуляторами.

1.4. Меры безопасности и предупреждения

!Используйте изделие только с оригинальными принадлежностями фирмы "Геософт Дент" (см. раздел 3. «Дополнительные аксессуары»).

! Не разбирайте и не вносите изменений в конструкцию изделия.
Нарушение целостности аппарата отменяет действие гарантии. Замена источника питания изделия должна осуществляться исключительно специалистами авторизованных сервисных служб (*см. раздел 15 «Список сервисных центров»*).

! Избегайте попадания любой жидкости во внутрь корпуса изделия.

! Не используйте изделие вблизи легко воспламеняемых веществ. Изделие не пригодно для использования в присутствии воспламеняемых анестетических смесей с воздухом, кислородом или оксидом азота.

! Используйте только стерильные и продезинфицированные компоненты изделия. Стерилизацию и дезинфекцию изделия необходимо проводить непосредственно перед первым использованием изделия, а также после каждого пациента во избежание перекрестного заражения (*подробнее см. раздел 8 «Стерилизация и дезинфекция изделия»*).

! При работе в полости рта пациента используйте коффердам.

! Не допускайте повреждения кабеля «Signal Line». Во избежание обрыва кабеля при его эксплуатации, отсоединяйте кабель от блока управления только держась за изоляционную часть разъема кабеля. Ни в коем случае не выдергивайте кабель за провода.

! В некоторых ситуациях показания апекслокатора могут быть не достаточно точными и достоверными (*см. раздел 6 "Основные правила работы с апекслокатором"*). Перед использованием электронного апекслокатора, рекомендуется сделать рентгеновский снимок и основываться на информации, полученной обоими методами.

! В виду того, что диагностика клинического состояния пульпы зуба (ЭОД) данным аппаратом основана на среднестатистических данных, результаты исследования могут служить лишь ориентиром для врача-стоматолога при установлении им

окончательного диагноза. Для установки окончательного диагноза используйте результаты ЭОД в комплексе с данными анамнеза, осмотра и обследования пациента с помощью дополнительных методов диагностики.

! Возможно нарушение работы аппарата при его использовании в зоне сильных электромагнитных помех (ЭМП). Не используйте изделие рядом с оборудованием, излучающим электромагнитные волны. Помехи могут иметь место вблизи оборудования, маркированного символом



! Не используйте изделие совместно с другим оборудованием или в составе другого оборудования.

! Изделие нормально работает при температуре 10-35°C, относительной влажности воздуха не более 80%, атмосферном давлении (101±3) кПа. Любое нарушение указанных ограничений может привести к сбоям в работе изделия.

1.5. Побочные эффекты: Не выявлены

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплект поставки изделия представлен на рисунке 1, где:

- 1 - Блок управления (1 шт);
- 2 - Кабель «Signal Line» (USB-B-разъем) (1 шт);
- 3 - Щуп-зажим «Probe Pinch» (1 шт) *(для работы в режимах AL, D, AS, E);*
- 4 - Щуп «ЭОД» (1 шт) *(для работы в режиме EOD);*
- 5 - Загубник «Крючок большой» *(для работы в режимах D, AS, E) 4*
- 6 - Загубник «Oral Hook» (1 шт) *(для работы в режимах AL, EOD);*
- 7 - Кабель для зарядки аккумулятора USB-USB-B (1 шт);

- 8 - Зарядное устройство (USB-разъем) (1 шт);
- 9 - Тестер апекслокатора (1 шт);
- Руководство по эксплуатации (1 шт);
- Учебное пособие «Электроодонтодиагностика в стоматологии» под редакцией А.И.Николаева, Е.В.Петровой (1 шт)
- Методика проведения процедуры депофореза CH HUMANCHEMIE (1 шт)

Рисунок 1. Комплект поставки



3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

1. Щуп-зажим «Probe Princh» (3 шт/ 1 шт)

ГЕ99.047.000 / ГЕ99.121.000

Щуп-зажим для рабочих файлов. Используется в качестве зажима активного электрода (файла) при проведении процедур апекслокации, депофореза, электрофореза и анодной стерилизации.



2. Щуп «ЭОД» (Ø2,0 мм) (3 шт / 1 шт)

ГЕ99.059.000 / ГЕ99.122.000

Используется в качестве активного электрода при проведении ЭОД.



3. Загубник «Oral Hook» (3 шт / 1 шт)

ГЕ99.062.000 / ГЕ99.123.000

Используется в качестве пассивного электрода при проведении процедур апекслокации и ЭОД. Закрепляется на губе пациента.



4. Загубник «Крючок большой» (Ø 2,0мм)

(3 шт / 1 шт) ГЕ99.072.000 / ГЕ99.132.000

Используется в качестве пассивного электрода при проведении процедур депофореза, электрофореза и анодной стерилизации. Закрепляется на губе пациента.



5. Кабель «Signal Line» (USBB-разъем)

ГЕ99.169.000

Соединительный кабель. Разъем - USBB



! Аксессуары входят в комплект поставки изделия, а также при необходимости могут поставяться отдельно за дополнительную плату.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электрические и эксплуатационные характеристики аппарата удовлетворяют требованиям Российских стандартов ГОСТ Р50444, ГОСТ Р50267.0., ГОСТ Р50267.0.2 и техническим условиям ТУ 9444-011-56755207-2010

4.1. Блок управления «ЭндоЭст»:

- Источник питанияLi-Po аккумулятор (3,7В; 700мА/ч)
- Электробезопасностькласс II, тип В
- Монохромный ЖК-дисплей66*66 мм
- Диапазон измерений в режиме «AL».....от 3,0 до 0,0
- Макс. действующее значение тока в режиме «AL».....9мкА
- Точность измерений в режиме «AL» (в диапазоне от 1.0 до 0.0)..... $\pm 0,1$
- Диапазон «диагностических» токов в режиме «EOD»
.....от 0 до 80мкА (шаг 1 мкА)
- Макс. напряжение на рабочей части в режиме «EOD».....160В $\pm 10\%$ (в кратковременном импульсе);
- Эффективное макс. напряжение на рабочей части в режиме «EOD»6,5В $\pm 10\%$;
- Максимальный ток в режимах «D», «AS», «E»3,0 мА
- Максимальное выходное напряжение.....24 В
- «Лечебная доза» в режиме «D» 5.0, 7.5, 15 мА*мин
- «Лечебная доза» в режиме «AS»10 мА*мин
- Продолжительность процедуры в режиме «E»....от 5 до 30 мин (шаг 5 мин)
- Время работы аппарата в режиме «ожидания»
до автоматического отключения питания.....40 $\pm$ 1 мин
- Время работы аппарата с новым полностью заряженным аккумулятором без его подзарядкине менее 10 ч
- Продолжительность полной зарядки аккумулятора ...2,5 $\pm$ 0,5 ч


- Рабочий ресурс аккумуляторане < 300 циклов перезарядки
- Габаритные размеры /Вес138*85*68 мм / 250±30 г
- Степень защиты от проникновения пыли и влаги.....IP51

4.2. Зарядное устройство:

- Входное напряжение(100-240) В, ~50/60Гц;
- Выходное напряжение5В; 1А.
- Срок службы изделия - 5 лет

5. ВНЕШНИЙ ВИД ИЗДЕЛИЯ


Рисунок 2

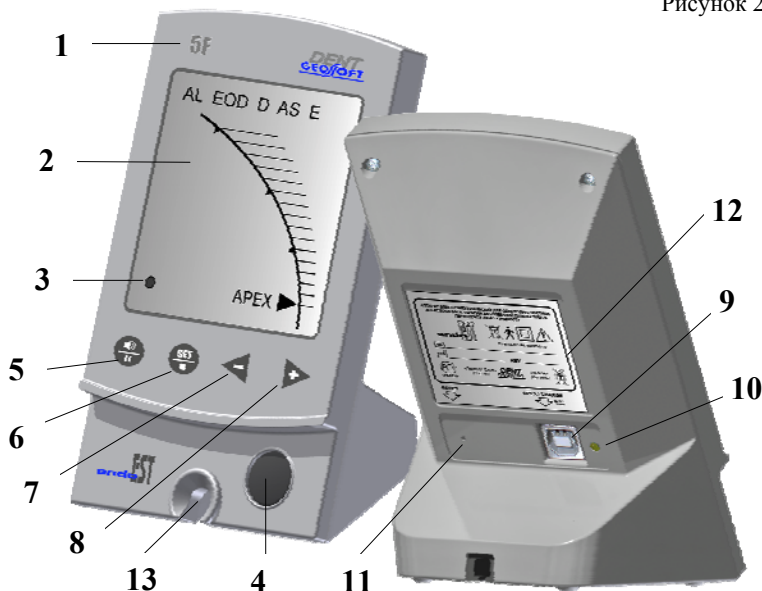

Внешний вид блока управления аппарата представлен на рис. 2, где:

- 1 - корпус аппарата;
- 2 - информационный ЖК-дисплей (*подробнее см. рис.3*);
- 3 - трехцветный светодиодный индикатор;
- 4 - кнопка «**POWER / MODE**» : вкл./откл. питания аппарата; выбор рабочего режима;
- 5 - сенсорная кнопка «**SOUND / PAUSE**» : регулировка уровня громкости звукового сигнала ; пауза /продолжение работы в режимах «D», «AS», «E»;
- 6 - сенсорная кнопка «**SET / STOP**» : настройка «лечебной дозы» или длительности процедуры в режимах «D» и «E» соответственно; остановка процедуры в режимах «D», «AS» и «E»;
- 7 - сенсорная кнопка «-»: уменьшение тока в режимах «D», «AS» и «E»
- 8 - сенсорная кнопка «+»: увеличение тока в режимах «EOD», «D», «AS» и «E»
- 9 - разъем «**APEX / CHARGE**»: USBB-разъем для подсоединения рабочего кабеля «Signal Line», кабеля для зарядки аккумулятора USB-USB или тестера апекслокатора;
- 10 - индикатор заряда аккумулятора;
- 11 - кнопка «**RESET**»;
- 12 - информационный шильд с указанием серийного номера, даты производства и номера версии программной прошивки изделия;
- 13 - специальный паз с резиновой втулкой для размещения и фиксации рабочего кабеля с целью его вывода на лицевую сторону изделия и защиты провода от поломок во время работы

Рисунок 3. Внешний вид дисплея

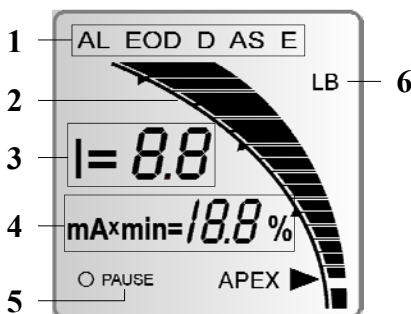

1 - индикаторы режимов работы: AL - апекслокатор, EOD -электроодонтодиагностика, D - депофорез, AS - анодная стерилизация, E - электрофорез;

2 - графическая шкала расстояния до точки апекса в режиме «AL»;

3 - значение тока (I) в режимах «EOD», «D», «AS» и «E» или числовые показания измерений расстояния до точки апекса в режиме «AL»;

4 - значение «лечебной дозы» (mA x min) в режимах «D», «AS» или продолжительность процедуры (min) в режиме «E»;

5 - индикатор «PAUSE» в режимах «D», «AS» и «E»;

6 - индикатор разряда аккумулятора.

6. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА РАБОТЫ С АПЕКСЛОКАТОРОМ

Для получения наиболее точных результатов измерений апекслокатора необходимо соблюдать следующие правила:

1. Тщательно изолировать исследуемый зуб и рабочий файл от слюны. Для этого можно использовать коффердам, ватные валики, слюноотсос;
2. Использовать файл с пластмассовой рукояткой, либо работать только в резиновых перчатках;
3. Использовать файл, соответствующий ширине корневого канала в апикальной области (обычно ISO 10-20);
4. Не допускать использования загрязненных или окисленных файлов;
5. Использовать электропроводящий гель для корневых каналов (например «RC-Prep», «Canal +») (*рекомендуется*);
6. Исключить контакт инструмента с металлом в полости рта (амальгамовые пломбы, коронки, брекетки и др.);
7. Исключить соприкосновение металлических частей рабочего файла с мокрыми руками, слизистой пациента;
8. Обеспечить влажный контакт загубного электрода со слизистой.

Внимание!!! Возможно снижение точности измерений в следующих случаях:

1. Корневой канал с большим апикальным сужением

Корневой канал с исключительно большим апикальным сужением вследствие поражения или



неполного развития. В этом случае точного результата измерений получить нельзя. Результат измерения будет меньше, чем реальная длина.

2. Корневой канал с кровотоком или слюной, вытекающей из препарированной полости доступа

Если кровь или слюна вытекают из препарированной полости доступа и входят в контакт с десной окружающей зуб, то происходит утечка электрического тока. В результате этого, точного результата измерений получить нельзя. Подождите, пока кровотечение полностью прекратится, прежде чем производить измерение.




3. Сломанная коронка

Если коронка сломана, и десна находится в полости доступа вблизи от устья корневого канала, то контакт между десной и файлом приводит к утечке электрического тока, из-за чего нельзя получить точного измерения. В таком случае необходимо надстроить зуб при помощи соответствующего материала, чтобы изолировать десну.




4. Зуб с трещиной

В зубе с трещиной возникает утечка электрического тока, из-за чего невозможно осуществить точное измерение.

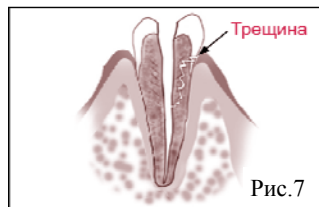


5. Повторная обработка корневого канала, запломбированного гуттаперчей

В данном случае необходимо полностью удалить гуттаперчу перед проведением измерения. Сначала необходимо провести файл ISO 10-15 через всё апикальное сужение, а затем перед проведением измерения наполнить канал физ. раствором.

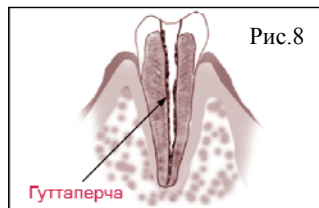


6. Коронка или зубной протез соприкасающиеся с десной

Нельзя провести точное измерение, если файл касается металлического зубного протеза, находящегося в контакте с десной. В данном случае перед проведением измерения необходимо расширить полость доступа в верхней части коронки, чтобы файл не касался металлического зубного протеза.

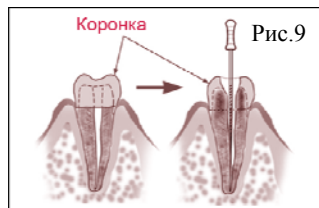


7. Обломки зуба/ Остатки пульпы в канале

Полностью удалите все обломки зуба и остатки пульпы в канале. В противном случае, точное измерение провести невозможно.

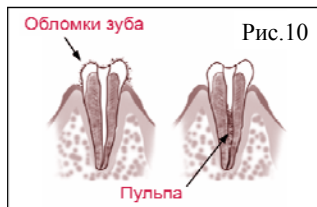

8. Кариес, соприкасающийся с десной

В этом случае электрическая утечка через зараженную область кариеса к десне лишит возможности получить точное измерение.

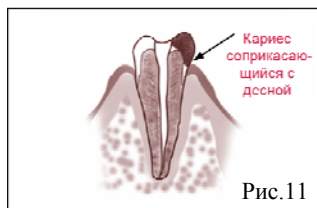


9. Заблокированный канал

Нельзя провести измерения, если канал заблокирован. Чтобы провести измерения, полностью откройте канал до апикального сужения



10. Чрезвычайно сухой канал

Нельзя провести точные измерения, если канал сильно пересушен. В этом случае попробуйте увлажнить канал с помощью физ.раствора

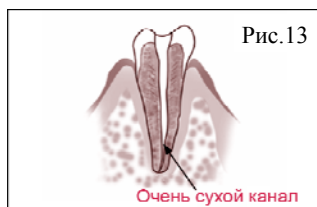

7. ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ

- После транспортировки аппарата при температуре ниже $+5^{\circ}\text{C}$, перед включением дайте ему прогреться при комнатной температуре в течение одного часа.

7.1. Зарядка аккумулятора

Источником питания аппарата служит заряжаемый литий-полимерный аккумулятор (Li-Po). Перед первой эксплуатацией изделия необходимо полностью зарядить аккумулятор.

Заряжать аккумулятор можно от сети (110-240)В или от USB-порта компьютера.

Зарядка аккумулятора проводится следующим образом:

- Подключите кабель для зарядки аккумулятора (7-рис.1) к аппарату «ЭндоЭст», для чего вставьте USB-разъем кабеля в разъем «APEX/CHARGE», расположенный на тыльной стороне аппарата (9-рис.2), до упора.

Вариант1. Зарядка от сети:

- Свободный разъем кабеля для зарядки аккумулятора подключите к USB-разъему зарядного устройства (8-рис1) - см. рис.14 и вставьте вилку зарядного устройства в стандартную розетку сетевого питания (110-240)В.

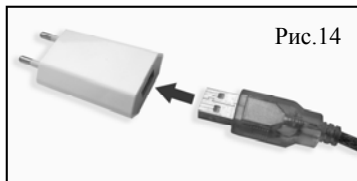


Рис.14

Вариант2. Зарядка от USB-порта:

- Свободный разъем кабеля для зарядки аккумулятора подключите к USB-порту компьютера.

Желтый цвет индикатора заряда аккумулятора (10-рис.2) на тыльной стороне аппарата указывает на то, что зарядка началась.

При полной зарядке аккумулятора, индикатор гаснет (возможно легкое подсвечивание).

Примечание: Стандартное время зарядки аккумулятора составляет около 2,5 часов, однако оно зависит от текущего уровня заряда аккумулятора, степени его износа, температуры. Время работы и зарядки старого аккумулятора всегда короче, чем у нового. При значительном сокращении продолжительности работы и времени заряда аккумулятора следует обратиться в службу сервиса (см. раздел 15) для замены старого аккумулятора на новый.

- После окончания зарядки, выньте вилку зарядного устройства из сетевой розетки и отсоедините кабель от аппарата, в случае зарядки от компьютера, отсоедините кабель от USB-порта.

7.2 Индикация разряда аккумулятора

При разряде аккумулятора ниже минимально допустимого уровня (<20%), на дисплее аппарата индицируется предупредительный индикатор «LB» (6- рис.3).

При появлении данного индикатора необходимо произвести зарядку аккумулятора в соответствии с п.7.1.

В противном случае, когда заряд аккумулятора упадет до критического уровня (<10%), произойдет самопроизвольное выключение аппарата.


Внимание! Своевременно производите зарядку аппарата. Не допускайте полного разряда аккумулятора.

7.3. Включение питания и выбор рабочего режима

- Включите питание аппарата и выберите один из пяти рабочих режимов кратковременным нажатием на кнопку **«POWER/MODE»** (4- рис.2).

Переключение режимов будет осуществляться по циклической схеме, представленной на рис.15

Рис.15

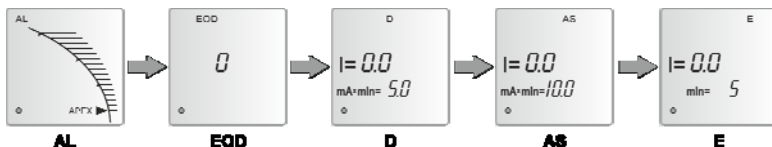

где:

AL - апекслокатор, *EOD* - электроодонтодиагностика,
D - депофорез, *AS* - анодная стерилизация, *E* - электрофорез.

Примечание: При отключении питания всегда запоминается последний, выбранный пользователем, рабочий режим, который автоматически будет запускаться при повторном включении изделия.


7.4. Проверка работоспособности апекслокатора

- Включите аппарат в режим «AL» (см. п.7.3)
- Подключите тестер апекслокатора (9-рис.1) к блоку управления аппарата, для чего вставьте тестер в разъем «APEX/CHARGE», расположенный на тыльной стороне аппарата (9-рис.2), до упора.

При этом на дисплее должна появиться индикация, представленная на рис.16, сопровождаемая прерывистым звуковым сигналом.

Если показания на дисплее выходят из диапазона 0.5 ± 0.1 , аппарат не пригоден для эксплуатации в режиме апекслокатора «AL».

Для устранения причины неисправности следует обратиться в службу сервиса (см. раздел 15 «Список сервисных центров»).

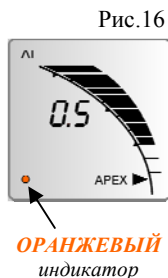

- Отсоедините тестер апекслокатора от блока управления аппарата.

Примечание: Осуществляйте проверку работоспособности апекслокатора перед первой эксплуатацией изделия, а также в любой момент при возникновении сомнений в точности его показаний.

7.5. Подключение рабочего кабеля и электродов

- Подключите кабель «Signal Line» (2-рис.1) к блоку управления аппарата, для чего вставьте разъем кабеля в разъем «APEX/CHARGE», расположенный на тыльной стороне аппарата (9-рис.2), до упора.



Примечание: Для обеспечения максимального удобства использования аппарата в процессе работы, а также для предотвращения поломки рабочего кабеля, предусмотрена возможность вывода кабеля на лицевую сторону аппарата.

- Для вывода кабеля на лицевую сторону аппарата разместите провод рабочего

кабеля в резиновой втулке на дне аппарата (рис.17).

- Подсоедините электроды к разъемам кабеля.

Пассивный электрод - загубник (5 или 6 - рис.1) подсоедините к разъему с длинным проводом, активный электрод (щуп-зажим (3-рис.1) или щуп «ЭОД» (4- рис.1)) - к разъему с коротким проводом.

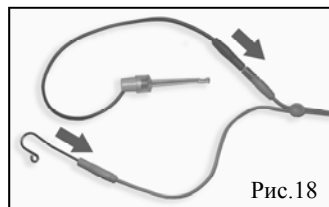


Рис.18

Внимание! Обязательно стерилизуйте электроды перед каждым их применением (см. раздел 8 «Стерилизация и дезинфекция изделия»).

Примечание: Для отсоединения кабеля или щупа-зажима возьмитесь за изоляционную часть его разъема и с небольшим

усилием потяните разъем на себя.

Внимание! Во избежание обрыва, ни в коем случае не отсоединяйте кабель или щуп-зажим, держась за его провод.

7.6. Проверка целостности измерительной цепи аппарата

- Включите аппарат в режим «AL» (см. п.7.3);
- Замкните измерительную цепь аппарата «блок управления - кабель - щуп - загубник», для чего соедините щуп и загубник между собой.


При этом на дисплее должна появиться индикация, представленная на рис.19, сопровождаемая непрерывным звуковым сигналом.

Подергайте за кабель. Если индикация не появляется или показания не стабильны - целостность цепи нарушена, и аппарат не пригоден к эксплуатации.

Для устранения причины неисправности следует заменить кабель (в редких случаях, щуп-зажим) или обратиться в службу сервиса (см. раздел 15 «Список сервисных центров»).

- Разомкните измерительную цепь аппарата

Примечание: Осуществляйте проверку целостности измерительной цепи аппарата каждый раз перед началом работы, а также при отсутствии или нестабильности показаний в процессе работы с изделием.

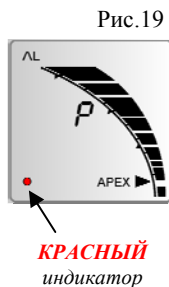

7.7. Работа в режиме «AL» (апекслокатор)


Внимание! Прежде чем приступить к работе в режиме «AL», внимательно ознакомьтесь с основными правилами работы с апекслокатором, приведенными в разделе 6 настоящего руководства.

1. Включите аппарат в режим «AL» (см. п.7.3)
2. Введите рабочий файл в корневой канал исследуемого зуба и разместите электроды в полости рта пациента следующим образом:
 - загубник «Oral Hook» (6-рис.1) разместите на губе пациента;
 - щуп-зажим (3- рис.1) присоедините к металлической части файла, введенного в корневой канал исследуемого зуба.

В зависимости от расстояния между верхушкой файла и апикальным сужением канала, на дисплее аппарата будет индцироваться соответствующая графическая и числовая информация.

Дополнительно процесс измерений будет сопровождаться звуковой и световой индикацией (см.рис.20 и табл.1)

Рис.20

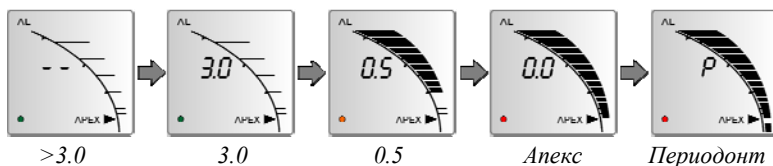

3. При достижении верхушкой файла апикального сужения канала (Апекс = 0.0), отсоедините щуп-зажим от рабочего файла.

Таблица 1

Расстояние до апекса	Звуковая индикация	Светодиодный индикатор (3 - рис.2)
>3,0 (в канале)	Звук отсутствует	ЗЕЛЕНЫЙ
от 3,0 до 1,0	редкий прерывистый сигнал	
от 0,9 до 0,5	прерывистый сигнал средней частоты	ОРАНЖЕВЫЙ
от 0,4 до 0,0 (Апекс)	частый прерывистый сигнал	КРАСНЫЙ мигающий
<0,0 (Периодонт)	НЕПРЕРЫВНЫЙ сигнал	КРАСНЫЙ

7.8. Работа в режиме «EOD»

Внимание! Прежде чем приступить к работе в режиме «EOD», внимательно ознакомьтесь с основными правилами проведения электроодонтодиагностики, приведенными в Учебном пособии «Электроодонтодиагностика в стоматологии».

1. Включите аппарат в режим «EOD» (см. п.7.3)
2. Разместите пассивный электрод (загубник «Oral Hook» (6-рис.1)) на губе пациента, а кончиком активного электрода (щупа «ЭОД» (4-рис.1)) коснитесь чувствительной точки исследуемого зуба.

После размещения электродов приступайте к диагностике, обязательно предупредив пациента, что при первой болевой


реакции он должен подать знак.

3. Кратковременно нажмите (или нажмите и удерживайте) сенсорную кнопку «+» (8- *рис.2*).

Аппарат начнет плавно увеличивать напряжение и индицировать на дисплее текущее значение «диагностического» тока (в мкА), проходящего через зуб (*см. рис.21*).

Измерения будут сопровождаться прерывистым звуковым сигналом и соответствующей световой индикацией.

Рис.21

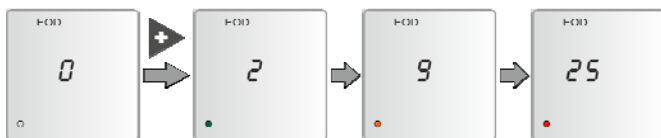

4. При достижении болевой реакции у пациента (как только пациент подаст сигнал), нажмите на любую сенсорную кнопку (или отпустите кнопку «+») и уберите активный электрод с исследуемого зуба.

При этом на дисплее аппарата будет зафиксировано измеренное значение «диагностического» тока.

Интерпретация результатов измерений представлена в таблице 2.

5. Сброс результата измерений происходит автоматически спустя ~ 6-7 сек.

Для принудительного сброса результата измерений нажмите на любую сенсорную кнопку.

Таблица 2

Значение тока, мкА	Диагноз	Увеличение значений ЭОМ по отношению к физиологич. норме	Светодиодный индикатор (3 - рис.2)
2-8	Интактный зуб	-	ЗЕЛЕНый
9-14	Кариес	в 2-3 раза	ОРАНЖЕВый
15-24	Глубокий кариес	в 3-4 раза	
25-44	Пульпит	в 4-6	КРАСНый
45-80 / реакции нет	Периодонтит	более чем в 6 раз	

Внимание! Диагноз, представленный в таблице 2, основывается на среднестатистических данных и может служить лишь ориентиром для врача-стоматолога. Для установки окончательного диагноза используйте результаты ЭОД в комплексе с данными анамнеза, осмотра и обследования пациента с помощью дополнительных методов диагностики.

7.9. Работа в режиме «D» (депофорез)

Внимание! Прежде чем приступить к работе в режиме «D», внимательно ознакомьтесь с методикой проведения процедуры депофореза, приведенной в материалах фирмы «HUMANICHEMIE GmbH» “Методика лечения с помощью депофореза гидроокиси меди-кальция” (регистрационное удостоверение МЗ РФ 98/1013 от 09.07.1998 г.) (см. отдельное приложение)

1. Включите аппарат в режим «D» (см. п.7.3)

2. Введите иголочный электрод (файл) в корневой канал в гидроокись меди-кальция на глубину 3-4 мм, затем присоедините к металлической части электрода щуп-зажим (3- *рис.1*).

В качестве пассивного электрода используйте загубник «крючок большой» (5-*рис.1*) (подробнее см. раздел «Размещение электродов» в «Методике»)

3. Установите значение «лечебной дозы» ($\text{mA} \times \text{min}$)

В аппарате предусмотрено 3 варианта значения «лечебной дозы»: 5.0, 7.5 и 15.0 $\text{mA} \times \text{min}$, соответствующие необходимому количеству электричества для обработки канала при работе в три посещения, в два и в одно посещение соответственно.

По умолчанию в заводских настройках аппарата установлено значение «дозы» равное 5.0 $\text{mA} \times \text{min}$.

- Для изменения текущей настройки временно нажмите (или нажмите и удерживайте) сенсорную кнопку «**SET / STOP**» (6- *рис.2*) до появления соответствующей индикации на дисплее. Изменение «лечебной дозы» происходит циклически и сопровождается звуковым сигналом.

4. Установите значение «лечебного» тока (I).

Процедура выбора значения «лечебного» тока подробно описана в «Методике».

- Для увеличения/ уменьшения тока временно нажмите (или нажмите и удерживайте) сенсорную кнопку «+» (8- *рис.2*) или «-» (7-*рис.2*) соответственно.

Набор тока сопровождается прерывистым звуковым сигналом и индикацией текущего значения (в mA) на дисплее аппарата.

5. По мере роста тока и времени происходит автоматический набор «лечебной дозы». Величина текущего значения тока и «дозы» (в % от заданного значения) индицируются на дисплее аппарата.

6. В случае необходимости паузы в процедуре (например, для замены лекарства) нажмите на сенсорную кнопку «**SOUND / PAUSE**» (5-рис.2). При этом на дисплее аппарата загорится индикатор «PAUSE» (5- рис.3). Ток автоматически плавно снизится до нуля, а набранная «доза» - запомнится.

Для продолжения процедуры повторно нажмите на кнопку «**SOUND / PAUSE**». Индикатор «PAUSE» погаснет, ток плавно увеличится до ранее заданного значения, и процедура продолжится.

В случае необходимости преждевременного завершения процедуры нажмите на сенсорную кнопку «**SET /STOP**» (6-рис.2).

7. При наборе «дозы» равной 100%, происходит плавное автоматическое снижение величины тока до нулевого значения, после чего раздастся звуковой сигнал, оповещающий об окончании процедуры. Для завершения процедуры и сброса набранных параметров нажмите на любую сенсорную кнопку.

Рис.22



7.10. Работа в режиме «AS» (анодная стерилизация)

Анодная стерилизация - стерилизация гангренозного корневого канала прямым током.

В качестве электролита используется ротовая жидкость, при электролитической диссоциации которой, в канале образуется хлор. Кроме хлоротерапии канала, при анодной стерилизации из дентинных канальцев и периапекса в микроканал частично выходят и микроорганизмы, которые, будучи отрицательно заряженными, устремляются к положительному электроду. Таким образом, происходит деконтаминация канала и апикальной дельты.

Дополнительной особенностью режима является повышение кислотности в периапексе.

Исследования показали, что при проведении процедуры анодной стерилизации перед депофорезом, уменьшается вероятность возникновения болевого синдрома, иногда сопровождающего процедуру депофореза.

1. Включите аппарат в режим «AS» (см.п.7.3)
2. Введите рабочий файл в корневой канал зуба и разместите электроды в полости рта пациента следующим образом:
 - загубник «крючок большой» (5-рис.1) разместите на губе пациента;
 - щуп-зажим (3- рис.1) присоедините к металлической части файла, введенного в корневой канал зуба.

Примечание: *Переключение полярности лечебного электрода с катода на анод происходит автоматически и не требует дополнительных действий врача.*

3. Установите значение «лечебного» тока («I»).

В качестве «лечебного» тока выберите ток, при котором будет достигнута граница болевого порога пациента. Как правило, значение «лечебного» тока находится в интервале от 0,7 до 2 мА.

- Для увеличения/ уменьшения тока кратковременно нажмите (или нажмите и удерживайте) сенсорную кнопку «+» (8- *рис.2*) или «-» (7-*рис.2*) соответственно.

Набор тока сопровождается прерывистым звуковым сигналом и индикацией текущего значения (в мА) на дисплее аппарата.

4. По мере роста тока и времени происходит автоматический набор «лечебной дозы». Величина текущего значения тока и «дозы» (в % от исходного значения) индицируются на дисплее аппарата.

5. В случае необходимости паузы в процедуре нажмите на сенсорную кнопку «**SOUND / PAUSE**» (5-*рис.2*). При этом на дисплее аппарата загорится индикатор «PAUSE» (5- *рис.3*). Ток автоматически плавно снизится до нуля, а набранная «доза» - сохранится.


Для продолжения процедуры повторно нажмите на кнопку «**SOUND / PAUSE**». Индикатор «PAUSE» погаснет, ток плавно увеличится до ранее заданного значения, и процедура продолжится.

В случае необходимости преждевременного завершения процедуры нажмите на сенсорную кнопку «**SET / STOP**» (6-*рис.2*).

6. При наборе «дозы» равной 100%, происходит плавное

автоматическое снижение величины тока до нулевого значения, после чего раздастся звуковой сигнал, оповещающий об окончании процедуры. Для завершения процедуры и сброса набранных параметров нажмите на любую сенсорную кнопку.

Рис.23

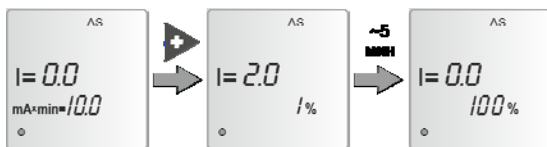

7.11. Работа в режиме «Е» (электрофорез)

При работе в режиме электрофореза Вы можете провести следующие процедуры:

а) гидроксильный (безлекарственный) ионофорез.

Электролит – тканевая жидкость корневого канала.

Лечебный эффект:

- антибактериальное действие гидроксильных ионов хлора;
- лизис остаточных органических веществ;
- нормализация РН в периапексе;
- активизация процесса кальцинирования в области периапекса;
- болеутоляющий эффект.

Длительность процедуры 3-4 минуты при величине тока до порога переносимости (1,5-3 мА). Курс лечения 2-3 процедуры.

б) лекарственный электрофорез (например, с йодом).

Электролит – насыщенный раствор йодида калия в дистиллированной воде (2-3 капли) по методике Л.Р.Рубина.

Лечебный эффект :

- купирование воспалительных процессов в стадии обострения;
- регенерация костной ткани;
- деконтаминация корневого канала.

Длительность процедуры – 15-20 минут, лечебный ток до порога переносимости (1,8-2,4мА)

Курс лечения – ежедневно или через день 3-5 процедур.

1. Включите аппарат в режим «Е» (см. п.7.3)
2. Введите рабочий файл в корневой канал зуба и разместите электроды в полости рта пациента следующим образом:
 - загубник «крючок большой» (5-рис.1) разместите на губе пациента;
 - щуп-зажим (3- рис.1) присоедините к металлической части файла, введенного в корневой канал зуба.

3. Установите время проведения процедуры («min»).

В аппарате предусмотрены следующие временные интервалы: 5, 10, 15, 20, 25 и 30 мин.

По умолчанию в заводских настройках аппарата установлено значение равное 5 мин.

- Для изменения текущей настройки кратковременно нажмите (или нажмите и удерживайте) сенсорную кнопку **«SET / STOP»** (6- рис.2) до появления соответствующей индикации на дисплее. Изменение параметра происходит циклически и сопровождается звуковым сигналом.

4. Установите значение «лечебного» тока («I»).

В качестве «лечебного» тока выберите ток, при котором будет

достигнута граница болевого порога пациента. Как правило, значение «лечебного» тока находится в интервале от 0,7 до 3 мА.

- Для увеличения/ уменьшения тока кратковременно нажмите (или нажмите и удерживайте) сенсорную кнопку «+» (8- *рис.2*) или «-» (7-*рис.2*) соответственно.

Набор тока сопровождается прерывистым звуковым сигналом и индикацией текущего значения (в мА) на дисплее аппарата.

5. При значении тока более 0,1мА начинается отсчет времени проведения процедуры. Величина текущего значения тока и времени (в % от заданного значения) индицируются на дисплее аппарата.


6. В случае необходимости паузы в процедуре нажмите на сенсорную кнопку «**SOUND / PAUSE**» (5-*рис.2*). При этом на дисплее аппарата загорится индикатор «PAUSE» (5- *рис.3*). Ток автоматически плавно снизится до нуля, отсчет времени - прекратится.

Для продолжения процедуры повторно нажмите на кнопку «**SOUND / PAUSE**». Индикатор «PAUSE» погаснет, ток плавно увеличится до ранее заданного значения, и процедура продолжится.

В случае необходимости преждевременного завершения процедуры нажмите на сенсорную кнопку «**SET / STOP**» (6-*рис.2*).

7. По истечении заданного времени (100%), происходит плавное автоматическое снижение величины тока до нулевого значения, после чего раздастся звуковой сигнал, оповещающий об окончании процедуры. Для завершения процедуры и сброса набранных параметров нажмите на любую сенсорную кнопку.

Рис.24

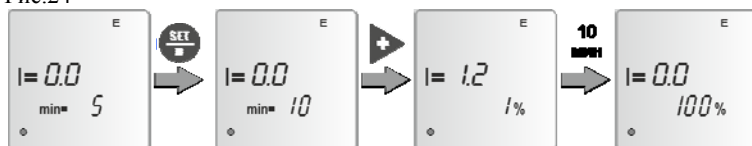

7.12. Дополнительные функции в режимах «D», «AS» и «E»

1. Предупреждение об обрыве «лечебной» цепи

В случае обрыва электрической «лечебной» цепи раздастся прерывистый звуковой сигнал предупреждения, светодиодный индикатор (3 - рис.2) несколько раз мигнет **ОРАНЖЕВЫМ** светом, и процедура будет приостановлена (активируется «пауза»)

- Для продолжения процедуры, устраните обрыв цепи и нажмите на сенсорную кнопку **«SOUND / PAUSE»** (5-рис.2)

При этом ток плавно возрастет до прежнего значения, и процедура будет продолжена.

2. Предупреждение о коротком замыкании «лечебной» цепи

В случае короткого замыкания электрической «лечебной» цепи раздастся непрерывный звуковой сигнал предупреждения, светодиодный индикатор (3 - рис.2) несколько раз мигнет **КРАСНЫМ** светом, и процедура будет приостановлена (активируется «пауза»).

- Для продолжения процедуры, устраните замыкание цепи,

нажмите на сенсорную кнопку «**SOUND / PAUSE**» (5-рис.2) и установите значение «лечебного» тока, используя кнопки «+» (7-рис.2) или «-» (6-рис.2).

7.13. Регулировка уровня громкости звукового сигнала

В данном аппарате предусмотрены 4 уровня громкости звукового сигнала, включая его полное отключение.

По умолчанию в заводских настройках аппарата установлен «средний» уровень громкости сигнала.

- Для изменения текущей настройки в режиме ожидания аппарата кратковременно нажмите (или нажмите и удерживайте) сенсорную кнопку «**SOUND / PAUSE**» (5 - рис.2).

Изменение звуковой индикации будет происходить по циклической схеме: «звук отключен» - «тихий сигнал» - «средний сигнал» - «громкий сигнал» - «звук отключен» и т.д.

Каждое изменение настройки будет дополнительно сопровождаться световой индикацией на дисплее аппарата:

- при включении/изменении уровня громкости звукового сигнала, светодиодный индикатор (3 - рис.2) должен моргнуть **ЗЕЛЕНЫМ** цветом,

- при отключении звукового сигнала - **КРАСНЫМ** цветом.

7.14. Отключение питания

Отключение питания аппарата осуществляется автоматически спустя 40 минут после последнего обращения к органам управления аппарата при разомкнутой измерительной цепи.

- Для принудительного отключения питания аппарата, нажмите и удерживайте кнопку «**POWER/ MODE**» (4- рис.2).

8. СТЕРИЛИЗАЦИЯ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

Стерилизации должны подвергаться все компоненты изделия, имеющие непосредственный контакт с ротовой жидкостью, слизистой оболочкой и тканями зуба пациента. Остальные части и поверхности аппарата должны дезинфицироваться с последующим использованием без стерилизации.

При этом руководствуются требованиями СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», требованиями отраслевого стандарта ОСТ 42-21-2-85 «Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского назначения», «Методическими указаниями по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения» (от 30.12.98 г. № МУ-287-113), «Методическими указаниями по предстерилизационной очистке изделий медицинского назначения» (от 8 июня 1982 г. № 28-6/13), отраслевых методических указаний ОМУ 42-21-35-91 «Правила эксплуатации и требования безопасности при работе на паровых стерилизаторах» (утвержденных приказом № 287 МЗ СССР 10.09.1991).

8.1. Дезинфекция, предстерилизационная очистка и стерилизация электродов

Все используемые электроды (**щуп-зажим «Probe Princh»** (3 - *рис.1*), **щуп «ЭОД»** (4 - *рис.1*), **загубник «крючок большой»** (5 - *рис.1*) и **загубник «Oral Hook»** (6 - *рис.1*)) непосредственно перед первым использованием, а также после каждого клинического применения подвергают **дезинфекции, предстерилизационной очистке, а затем стерилизуют.**

Дезинфекцию электродов проводят сразу после клинического применения методом полного погружения в какой-либо дезинфицирующий раствор, например, в 3% *раствор хлорамина* на 60 мин, 4% *раствор «Лизетол АФ»* на 30 мин или другого дезинфицирующего средства в соответствии с рекомендациями, изложенными в инструкции по применению конкретного дезинфицирующего средства.

Предстерилизационную очистку электродов проводят ручным или механизированным способом.

Предстерилизационную очистку ручным способом проводят путем мытья электродов в 0,5% растворе моющего средства с 0,5% раствором *перекиси водорода*, температура раствора – 50 °С, время обработки – 15 мин. Для этой цели можно использовать и другие препараты, например, «*Биолот*» (концентрация – 0,5%, температура раствора – 40 °С, время обработки – 15 мин), «*ДеконексДенталь ВВ*» (применяется без разведения, температура – не менее 18 °С, время обработки – 30 мин), «*Виркон*» (концентрация – 2%, температура – не менее 18 °С, время обработки – 10 мин) и т.д.

Предстерилизационную очистку механизированным способом проводят с использованием ультразвуковых ванн, например, «УльтразвукЭст», «УльтразвукЭст-ФСМ» или «УльтразвукЭст-М» производства компании «Геософт-Дент», согласно соответствующим нормативным документам. Использование этих аппаратов в сочетании с применением моюще-дезинфицирующих средств типа «*Лизетол АФ*» и др. **позволяет совместить дезинфекцию и предстерилизационную очистку в один этап.**

Стерилизацию электродов проводят паровым методом в автоклаве (насыщенный водяной пар под избыточным давлением). Давление пара в стерилизационной камере - 0,20МПа температура $132\pm 2^{\circ}\text{C}$, время выдержки 20-22 мин (или давление - 0,21МПа, температура - $134\pm 1^{\circ}\text{C}$, время выдержки - 5-6 мин.) Допускается использовать другие методы стерилизации, разрешенные нормативными документами.

Внимание! При вышеуказанных условиях, стерилизуемые электроды могут выдержать не более 250 стерилизационных циклов.

Стерилизацию и последующее хранение электродов рекомендуется проводить в упакованном виде, используя стерилизационные упаковочные одноразовые материалы, например, полимерные или бумажные крафт-пакеты, разрешенные применительно к конкретному методу стерилизации в установленном порядке (п. 8.3.20 СанПиН 2.1.3.2630-10).

8.2. Дезинфекция составных частей аппарата

Части аппарата, непосредственно не контактирующие с ротовой жидкостью и тканями зуба и слизистой оболочкой рта пациента в процессе проведения процедур, подлежат **дезинфекции с последующим использованием без стерилизации.**

Дезинфекцию частей аппарата следует проводить химическим методом путем протирания их поверхности смоченной в этиловом спирте и тщательно отжатой салфеткой.

Перед обработкой следует отключить аппарат от сети и выключить питание с помощью кнопки «*POWER/MODE*».

При обработке следует соблюдать осторожность, чтобы предотвратить попадание дезинфицирующего раствора внутрь корпуса блока управления аппарата.

Внимание! Категорически запрещается проводить дезинфекцию блока управления, зарядного устройства и соединительных кабелей методом их погружения в какие-либо растворы или их термическую обработку (в автоклавах, сухожаровых шкафах, гласперленовых стерилизаторах и т.п.).

9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Своевременно производите зарядку аккумулятора при его разряде (см.п.п. 7.1 и 7.2). Не допускайте полного разряда аккумулятора.
- Своевременно производите замену аккумулятора при выработке его рабочего ресурса.

Примечание: Для оптимальной работы аккумулятора следует осуществлять его замену примерно раз в 2 года.

Внимание! Замена аккумулятора должна осуществляться исключительно специалистами авторизованных сервисных служб (см. раздел 15 “Список сервисных центров»). Не следует самостоятельно вскрывать аппарат для замены аккумулятора. Это может быть не безопасно. Кроме того, самостоятельное вскрытие корпуса аппарата аннулирует действие гарантии.

10.ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ В РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Таблица 3

Неисправность	Причина	Действие
Аппарат не включается	• Разряжен аккумулятор	• Зарядите аккумулятор (см.п. 7.1)
Аппарат отключается самопроизвольно	• Срабатывает функция энергосбережения • Разряжен аккумулятор	• См. п.7.14 • Зарядите аккумулятор (см.п. 7.1)
Аккумулятор заряжается слишком быстро, но при этом продолжительность эксплуатации аппарата до момента повторного разряда аккумулятора резко сократилась	• Ресурс аккумулятора исчерпан. Аккумулятор не пригоден для эксплуатации	• Обращайтесь в службу сервиса для замены аккумулятора
Аккумулятор не заряжается	• Плохой контакт между блоком управления, кабелем и зарядным устройством • Отсутствует напряжение в электросети • Кабель для зарядки аккумулятора поврежден • Зарядное устройство не исправно	• Проверьте соединение кабеля с блоком управления и зарядным устройством • Проверьте наличие напряжения в электросети • Замените кабель для зарядки аккумулятора • Замените зарядное устройство или обращайтесь в службу сервиса

Продолжение таблицы 3

Неисправность	Причина	Действие
Проблемы со звуковой индикацией	Не правильно настроен уровень громкости звука	См. п. 7.13
Апекслокатор работает некорректно (измерения в режиме «AL» не точные)	Блок управления не исправен	Проверьте апекслокатор (см. п. 7.4) , при необходимости обращайтесь в службу сервиса
Показания в режиме «AL» отсутствуют или нестабильны	Обрыв / нарушена целостность рабочей цепи	Проверьте целостность цепи (см. п. 7.6); при необходимости замените рабочий кабель и/или щуп-зажим
Не удастся увеличить ток в режиме «D», «AS» или «E» (прерыв. звуковой сигнал, мигает оранжевый индикатор)		
Резко увеличивается ток в режиме «D», «AS» или «E» (непрер. звуковой сигнал, мигает красный индикатор)	Короткое замыкание рабочей цепи	Проверьте цепь на наличие замыкания
Аппарат не реагирует на нажатие кнопок управления	Программа зависла	Перезагрузите программу: - С помощью любого тонкого предмета (например, иглы) нажмите на кнопку «RESET» (11 - рис.2). Питание изделия должно автоматич. отключиться. - Включите питание изделия

Если в данном разделе Вы не нашли нужной информации, получите консультацию производителя по горячей линии Тел.: +7(495)663-22-11 (добавочный 170), E-mail: [hotline @ geosoft.ru](mailto:hotline@geosoft.ru) или обращайтесь в службу сервиса (см. раздел 15)

11. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Изделие следует хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от +5°C до +40°C, с относительной влажностью воздуха 80% (при +25°C), в оригинальной упаковке предприятия-изготовителя.
- Транспортировка изделия должна осуществляться любыми видами крытых транспортных средств при температуре от -50 °C до +50°C с относительной влажностью воздуха не более 100 % (+25°C) в оригинальной упаковке предприятия-изготовителя.
- Изделие следует эксплуатировать в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от +10°C до +35° C, с относительной влажностью воздуха не более 80% , при атмосферном давлении (101 ± 3) кПа

12. СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ



Регистрационное удостоверение
№ ФСР 2010/08780 от 07 сентября 2010 г.
Декларация о соответствии:
ROCC RU.ИМ05.Д00967 от 11.10.2012 г.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
№ ФСР 2010/08780

от 07 сентября 2010 года Срок действия: не ограничен.

Настоящее удостоверение выдано

ЗАО "Геософт Дент",
Россия, 129090, Москва, 2-й Троицкий переулок, д.6А, стр.13

и подтверждает, что изделие медицинского назначения
(изделие медицинской техники)
**Аппарат электромеханический для одонтодиагностики, апекслокации
и терапии заболеваний пульпы зуба и периодонта АЭ-01 "ЭндоЭст"**
по ТУ 9444-011-56755207-2010 со следующими принадлежностями
(см. приложение на 1 листе):

производства

ЗАО "Геософт Дент",
Россия, 129090, Москва, 2-й Троицкий переулок, д.6А, стр.13

класс потенциального риска 2а ОКП 94 4490

соответствующее комплекту регистрационной документации

КРД № 41626 от 05.07.2010

приказом Росздравнадзора от 07 сентября 2010 года № 9224-П/10

разрешено к производству, продаже и применению на территории Российской Федерации

Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения
и социального развития Е.А. Тельнова

010468

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Закрытое акционерное общество «ГеоСофт Дент» (ЗАО «ГеоСофт Дент»)

Свидетельство о внесении записи в Единый госрестр. ОГРН № 1027700211109 от 11.09.2002г. Управление МНС России по г. Москве

Исключая в регистрации заявлений или индивидуальных предпринимателей (индивидуальных предпринимателей), применяющих декларацию о соответствии

129090, г. Москва, 2-й Троицкий пер. д. 6а, стр. 13, телефон (495) 663 22 11, факс (495) 663 22 11

Фактический адрес: 129626, г. Москва, 3-я Мытищинская д. 16, стр. 14

в лице Генерального директора Гофштейна Владимира Абрамовича

должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации, от имени которой применяется декларация

заявляет, что

ПРОДУКЦИЯ АППАРАТ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ДЛЯ ОДОНТОДИАГНОСТИКИ, АПЕКСЛОКАЦИИ И ТЕРАПИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПУЛЬПЫ ЗУБА И ПЕРИОДОНТА АЭ-01 "ЭндоЭст" по ТУ 9444-011-56755207-2010 СО СЛЕДУЮЩИМИ ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ:

- КАБЕЛЬ "Signal Line" - 1 шт.
- НАБОР ЗАГУБНИКОВ "КРЮЧОК" ("Oral Hook") - 3 шт.
- НАБОР ЗАГУБНИКОВ "КРЮЧОК БОЛЬШОЙ" (О 0,2 мм) - 3 шт.
- НАБОР "ЩУПОВ-ЗАЖИМОВ" ("Probe Pinch") - 3 шт.
- НАБОР "ЩУПОВ-ЭОД" (О 0,2 мм) - 3 шт.

наименование, тип, марка продукции, на которую распространяется декларация

Серийный выпуск

сериями и сериями выпуска или партии (номер партии, номера изделий, номера документов, сертификатов, лицензий)

Код ОК 005-93 (ОКП): 94 4490

Код ТН ВЭД России: 9018 49 900 0

соответствует требованиям

ГОСТ Р ИСО 10993-1-2009, ГОСТ Р ИСО 10993-5-2009, ГОСТ Р ИСО 10993-10-2009, "Сборник руководящих методических материалов..." МЗ РФ, М., 1987г., ГОСТ Р 50444-92 (р.3., 4.), ГОСТ Р 50267-0-92, ГОСТ Р 50267-0-2-2005, ТУ 9444-011-56755207-2010

обязательные нормативные документы, на основании которых подтверждена равносоставленность, в отношении принципа или механизма действия, соответствие требованиям для данной продукции

Декларация принята на основании

Регистрационного удостоверения № ФСР 2010/08780 от 07.09.2010г. Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, протоколов испытаний № 201.010, № 223.010 от 22.01.2010г., № 4963.010, № 4965.010 от 21.06.2010г. ИЛЦ ФГУ "НИИ ФХМ" ФМБА России (атт. аккр. № РОСС RU.0001.211М33 от 27.09.2007г.) и № 716/2006, № 716/МС/2006 от 20.10.2006г. ИЦ АНО "ЦСМИ ВНИИМП" (атт. аккр. № РОСС RU.0001.211М02 от 18.10.2008г.), сертификата системы качества производства № 6231-М от 07.06.2012г. CERMET

аккредитация в документах, необходимых для принятия декларации

Дата принятия декларации: 11.10.2012

Декларация о соответствии действительна до: 11.10.2015

М.П.



В.А. Гофштейн

инициалы, фамилия

Сведения о регистрации декларации о соответствии

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕНТЕК"

наименование и адрес органа по сертификации, аккредитованного декларацией

121059, г. Москва, ул. Киевская д. 19., тел. +8 (499) 243-90-86, факс +8 (499) 243-90-86

Аттестат рег. № РОСС RU.0001.111М05 выдан Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии

Дата регистрации: 11.10.2012, регистрационный номер декларации РОСС RU.ИМ05.Д00967

дата регистрации и регистрационный номер декларации

М.П.




подпись

Н.Н. Горкина

инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации

13. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ



! Запрещается выбрасывать изделие или любые его составные части в систему бытового мусора. Утилизацию изделия следует осуществлять в соответствии с правилами утилизации медицинского оборудования, установленными в стране, в которой эксплуатируется данное изделие.

14. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу изделия в соответствии с требованиями технических условий ТУ 9444-011-56755207-2010 при соблюдении потребителем правил и условий эксплуатации и хранения.

2. Гарантийный срок эксплуатации изделия **2 года** со дня продажи, но не более 2,5 лет со дня изготовления (*за исключением п.3).*

3. Гарантийный срок эксплуатации аккумулятора, входящего в комплект поставки изделия, 6 месяцев со дня продажи, кабеля «Signal Line» и щупа-зажима - 1 месяц со дня продажи.

4. Изделия, имеющие механические повреждения или эксплуатировавшиеся с нарушением настоящего руководства, ремонту на условиях гарантии не подлежат.

5. Ремонт производится на предприятии-изготовителе или в специальных уполномоченных сервисных службах. Доставка изделия в сервисную организацию для гарантийного или послегарантийного обслуживания осуществляется за счет владельца изделия. **Прежде чем обращаться в сервисную организацию свяжитесь с консультантом производителя по горячей линии: Тел.: +7(495) 663-22-11 (добавочный 170), E-mail: hotline @ geosoft.ru**

6. Изделие принимается в гарантийный ремонт только при наличии руководства по эксплуатации со штампом предприятия-изготовителя и с отметкой о продаже изделия. Отсутствие, надлежащим образом заполненного руководства по эксплуатации, является основанием для отказа в гарантийном ремонте.

7. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в конструкцию изделия, не ухудшающие его основные технические характеристики.

15. СПИСОК СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

№	Город	Фирма	Координаты
1	Белгород	ВладМива	308023, ул. Садовая, д.118; Тел: (0722) 26-26-83
2	Великий Новгород	ООО «Нов-Дента плюс»	173015, пр. К.Маркса, д.9; Тел: (8162) 786437
3	Волгоград	ООО «СтомСервис»	400015, пр-т Ленина, д.199, кв.50; Тел: 8-902-654-98-75
4	Воронеж	ЧП Алехин Н.А.	394031, ул. Чапаева, д.1 Тел: (4732) 77-06-28
5	Екатеринбург	Аверон	620086, ул. Чкалова, д.3; Тел:(3432) 23-86-69
6	Екатеринбург	ООО фирма «Соло»	Ул. Блюхера, д.75, корп.1 Тел.: (343) 379-34-75
7	Ижевск	ООО «Эко-Медсервис»	426009, а/я 1069, Кручевой поселок, д.7;Тел:(3412) 76-67-75
8	Казань	Рокада-Дент	420107, ул. Петербургская, д.26 Тел: (843) 5706880
9	Киев	Серв. Центр «САТВА»	03062, ул. Чистяковская, д.23 Тел: +38(044) 200-16-06
10	Киров	ООО «Гамма-Дент»	610002, ул. Володарского, д.185; Тел: (8332) 67-84-54

№ п/п	Город	Фирма	Координаты
11	Москва	Стоматорг - сервис	ул. Ивана Бабушкина, д.12, к.3; Тел: (499) 744-34-80
12	Москва	ЗАО «Геософт- Дент»	129626, г. Москва, 3-я Мытищинская ул., д.16, стр.14. Тел.: (495) 663-22-11
13	Новосибирск	Ирмос	630007, ул. Кирова, д.46, оф.1; Тел: (3832) 10-18-43
14	Омск	ЧП «Малышкин»	644099, ул. Чапаева, 71/1, комн. 43; Тел: (3812) 24-73-33
15	Пермь	ПБОЮЛ Иноземцев	Ул. Яблочкова, д. 23 Тел.: (342) 242-21-51
16	Пятигорск	Копылов А.А.	357501, ул. Теплосерная, д.95; Тел: (8793) 33-92-75; 72
17	Самара	ООО «Вавидент»	443016, пр-т К.Маркса, д.318; Тел: (846) 951-55-45
18	Самара	Фирма «Инверсия»	проспект Ленина, д.10 Тел.: (846) 37-38-000
19	Самара	ООО «Вита-Мед»	443070, ул. Аэродромная, д.13; Тел: (846) 268-33-97
20	Санкт- Петербург	ООО «Сити»	194017, пр. Мориса Тореза, д.72; Тел: 8 905-259-03-26, 8 (812) 983-98-20
21	Тернополь	ООО «САТВА I.K.»	46023, ул. 15 Квитня, д.6, а/я 314 Тел.: +38 (0352) 433 025 Тел./Факс: +38 (0352) 267 156
22	Ярославль	ЯрАВЕРОН	150030, Складской пер., 8-24; Тел: +7 (903) 820-09- 66

16. ГРАФИЧЕСКИЕ СИМВОЛЫ МАРКИРОВКИ

Символ	Описание	Ссылка
	Предупреждение: обращайтесь к сопроводительной документации!	EN980, ISO15223
	Тип защиты от поражения электрическим током: изделие класса II	IEC 417, No 5172, EN 60601-1
	Степень защиты от поражения электрическим током: Изделие типа B	IEC 878-02-02 EN 60601-1
	Постоянный ток	IEC 417, No 5031 EN 60601-1
	Не выбрасывать изделие в систему бытового мусора	2002/96/EC (WEEE), EN 50419
	Серийный номер изделия	ISO 15223, EN980
	Дата изготовления изделия	ISO 15223, EN980
	Знак соответствия изделия российскому ГОСТу ("знак Ростеста")	ГОСТ Р 50460-92

Для заметок

Для заметок

Гарантийный талон № 1

Дата ремонта _____

Неисправность _____

Сервис _____ Мастер _____

М.П. _____

Гарантийный талон № 1

Дата ремонта _____

Неисправность _____

Сервис _____ Мастер _____

Гарантийный талон № 2

Дата ремонта _____

Неисправность _____

Сервис _____ Мастер _____

М.П. _____

Гарантийный талон № 2

Дата ремонта _____

Неисправность _____

Сервис _____ Мастер _____

Гарантийный талон № 3

Дата ремонта _____

Неисправность _____

Сервис _____ Мастер _____

М.П. _____

Гарантийный талон № 3

Дата ремонта _____

Неисправность _____

Сервис _____ Мастер _____

«ЭНДОЭСТ»

Зав. № : М.П.

Дата изготовления _____

Дата продажи _____

Продавец _____

«ЭНДОЭСТ»

Зав. № : М.П.

Дата изготовления _____

Дата продажи _____

Продавец _____

«ЭНДОЭСТ»

Зав. № : М.П.

Дата изготовления _____

Дата продажи _____

Продавец _____

Свидетельство о приемке

<i>Серийный номер</i>	
<i>Дата выпуска</i>	
<i>Версия</i>	
<i>Контролер</i>	

*Штамп предприятия-изготовителя***Отметки о продаже**

<i>Дата продажи</i>	
<i>Продавец</i>	

Штамп торгующей организации

Отметка о продаже изделия обязательна! Гарантийные обязательства без отметки о продаже не поддерживаются.

Для заметок

ЗАО «Геософт Дент»
(Россия)



ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС:
129090, г. Москва,
2-ой Троицкий пер., д.6а, стр.5

АДРЕС ДЛЯ ОБРАЩЕНИЙ:
129626, г. Москва,
3-я Мытищинская ул., д.16, стр.14

ТЕЛ./ФАКС: +7(495) 663-22-11,
E-mail: mail@geosoft.ru
Web: www.geosoft.ru

Горячая линия:
ТЕЛ.: +7(495) 663-22-11 (доб.170),
E-mail: [hotline @ geosoft.ru](mailto:hotline@geosoft.ru)

ЭНДОЭСТ-АССИСТЕНТ



ЭНДОЭСТ-МОТОР



ЭНДОЭСТ МОТОР - МИНИ



ЭНДОЭСТ-ЗД



ЭНДОЭСТ-АПЕКС



ЭНДОЭСТ



НАНОЭСТ



ПУЛЬПЭСТ



ЭСТУС ЛЭД-АЛЛАДИН ЭСТУС ЛЭД-АЛЛАДИН МС



ЛЮМИЭСТ



ГУТТАФИЛЛ



ГУТТАЭСТ



ГУТТАЭСТ-V/M



ТЕРМОЭСТ




ТЕРМОЭСТ-КЕРАМИК



УЛЬТРАЭСТ



УЛЬТРАЭСТ-ФСМ

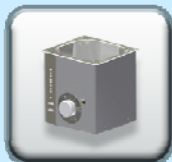

УЛЬТРАЭСТ-М



ФОТЭСТ-ЛЭД

